

## 4. Impostazioni di base

### a) Personalizzare l'automazione


Dopo l'inserimento è possibile personalizzare la Vostra automazione. Ad esempio:

- Dare un nome all'automazione (a vostra scelta)
- Scegliere il modo d'apertura (vedere F.A.Q.)
- Scegliere la distanza (il raggio) d'apertura (vedere F.A.Q.)

Personalizzare l'immagine dell'automazione.



Premere all'interno  
del rettangolo nero

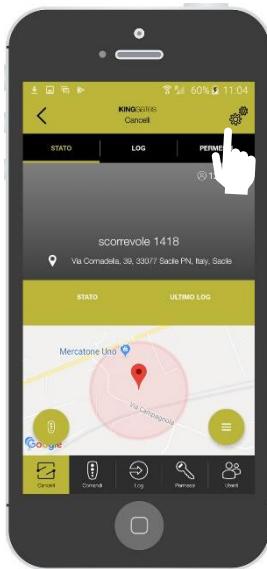

Selezionare impostazioni  
(simbolo ingranaggi)



Personalizzare i campi e salvare.  
Per l'indirizzo selezionare e  
posizionare il puntatore nella  
mappa

### b) Personalizzare I comandi



Selezionare il menu  
comandi



Nella prima schermata  
Selezionare impostazioni  
(simbolo ingranaggio)



Personalizzare la  
scelta abilitando o  
disabilitando i preferiti  
premendo il simbolo  
“occhio”.